



BY COLORTAP

Qui troverai i nostri consigli e cosa ti servirà per installare al meglio la tua nuova colonnina AQUAPOINT.

Herewith our tips and needed materials to install at the best your new AQUAPOINT water post.

CONSIGLI UTILI PER L'INSTALLAZIONE DEI MODELLI

GROUND

USEFUL TIPS FOR AQUAPOINT

GROUND

www.colortap.it



AQUAPOINT GROUND

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE SU BASI AQUAPOINT TIPS FOR INSTALLATION ONTO AQUAPOINT BASES

Ecco cosa ti servirà:
Here is what you will need:



**Pozzetti in cemento
o in plastica**
Concrete or plastic boxes
(normalmente in
commercio /
usually on the market)

**Base in acciaio zincato e verniciato per esterni,
con griglia di scarico e bordura per sassi decorativi.**
Steel base zinc plated and lacquered for outdoor use,
with drain grate and edging for decorative stones.

Misure/Sizes: 40x40x3,5cm
Peso/Weight : 4kg



● **NERO METAL**
METAL BLACK
ART 124 N

OPPURE
OR

Base in cemento standard preforata
Predrilled standard concrete base

Misure/Sizes: 40x40x4cm
Peso/Weight : 14kg



● **BIANCO CEMENTO**
CONCRETE WHITE
ART 127 B
● **GRIGIO CEMENTO**
CONCRETE GRAY
ART 127 G

Viteria di fissaggio inclusa
Fixing screws included

OPPURE
OR

Base in cemento preforata con griglia di scarico

Predrilled concrete base with drain grate
Misure/Sizes: 40x40x4cm
Peso/Weight : 12kg




● **BIANCO CEMENTO**
CONCRETE WHITE
ART 128 B
● **GRIGIO CEMENTO**
CONCRETE GRAY
ART 128 G

Viteria di fissaggio inclusa
Fixing screws included



Una volta effettuato lo scavo:

Once the dig is made:

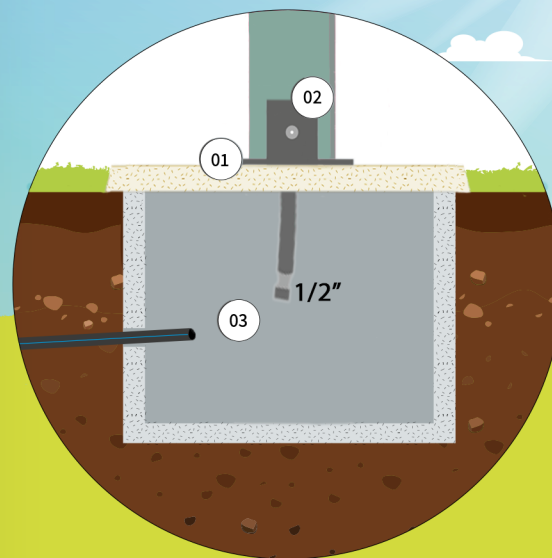

01

**Fissare il basamento in acciaio (in dotazione)
sopra la base scelta.**

Fix the stainless steel base (supplied) onto selected base.

02

**Montare la colonnina sul basamento in acciaio
tramite le viti in dotazione.**

Fix the water post onto the stainless steel base through the supplied screws.

03

Allacciare il tubo flessibile della colonnina alla rete idrica esistente.

Connect the water post hose to the water supply.



Avvertenze

Caution

- 1 Per non danneggiare i rubinetti, consigliamo di fare uscire le impurità dall'impianto idrico prima di collegare la colonnina.
To avoid damage to the taps, we recommend to drain off impurities from the water circuit before connecting the post.
- 2 Installare una valvola di intercettazione tra la rete idrica e la colonnina e svuotarla durante il periodo invernale per evitare problemi di gelo.
Install a shut-off valve between the water supply and the post. Empty the post in winter time to avoid any trouble with frost.

In caso di usura, tutti i nostri rubinetti sono intercambiabili e facilmente sostituibili (1/2").

In case of wear, all our taps are interchangeable and easily replaceable (1/2").




ART.262

Pozzetto con valvola di intercettazione.
Shut-off valve hydrant box.

Consigliamo questo articolo per una facile intercettazione della valvola apri/chiedi e per la connessione alla rete idrica dedicata.

We suggest this item for an easy inter-seption of the shut-off valve and for the connection to the relevant water supply.

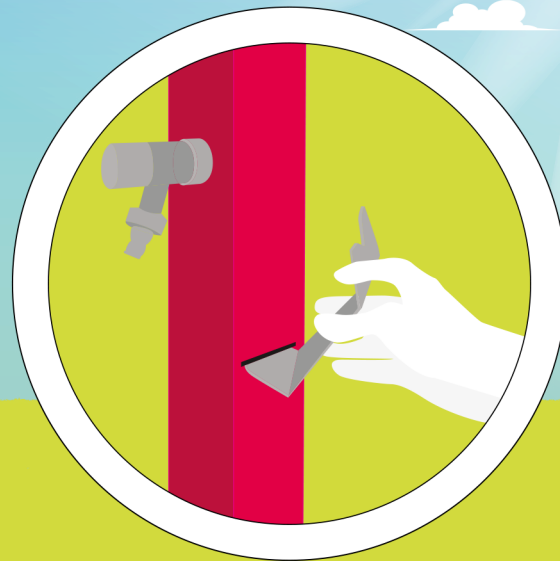

Sella portatubo in acciaio inox da inserire direttamente nella colonnina.
Consigliamo di non avvolgere piu' di 10 m di tubo.

Stainless steel hose hanger to assemble directly in the water post.
We suggest to roll up no more than 10 m of garden hose.



ISTRUZIONI ONLINE.
Scansiona il QR-Code
per il link diretto.

ON LINE INSTRUCTION.
Just scan the QR-Code
for a direct link.



Colortap Srl

Via Mattei 23 (ZI)
25080 Mazzano (BS) - ITALY
Tel. +39 030 2591261
Fax +39 030 2592485
colortap@colortap.it
www.colortap.it